

# WEATHER DEFENDER

## PREMIUM GARAGE DOOR SEALS

**Veillez lire ce qui suit, puis sélectionnez la section qui s'applique à votre porte de garage avant de commencer l'installation de votre joint de seuil de porte. Les instructions de montage sont destinées à servir de guide et, après lecture, vous pouvez décider d'installer le joint de seuil de porte selon vos propres idées.**

Le Weather Defender est un joint de seuil de porte de garage polyvalent qui peut être installé pour des portes de garage basculantes, sectionnelles, enroulables et à charnières latérales, et ce que les portes soient à ouverture manuelle ou automatique.

① **Lorsqu'ils sont montés avec des portes à ouverture automatique**, il est possible que sur certaines installations la limite inférieure et/ou les réglages de sensibilité de la porte doivent être ajustés si celle-ci s'inverse automatiquement lorsque la porte se ferme sur le joint de seuil de porte. Si tel est le cas, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre système de fermeture de porte ou votre revendeur local.

### MATÉRIEL D'INSTALLATION RECOMMANDÉ



**Pour de meilleurs résultats, nous recommandons que le sol soit propre, en bon état et exempt de poussière, d'huile ou de graisse. Il est également recommandé de poncer les surfaces peintes pour assurer une bonne adhérence.**

### A INSTALLATION DANS UN CADRE


Pour une INSTALLATION DERRIÈRE LE CADRE, veuillez voir au verso.



② Coupez le joint de seuil de porte à la longueur requise



③ Avec la porte fermée, positionnez le joint de seuil de porte de sorte que la section surélevée touche le bord intérieur inférieur de la porte de garage. (Fig. A)

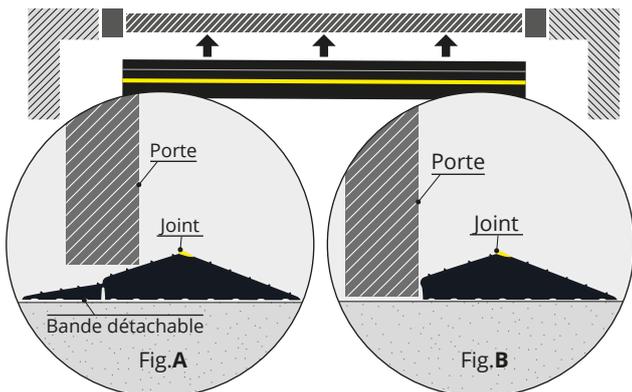


**Si l'espace sous la porte est trop petit, déchirez la bande avant pour créer un bord droit pour permettre la fermeture de la porte (Fig. B)**

④ Tracez une ligne sur le sol le long du bord arrière du joint de seuil avec un marqueur.




⑤ **Ouvrez la porte** et tracez une ligne sur le sol le long du bord avant du joint de seuil avec le même marqueur.

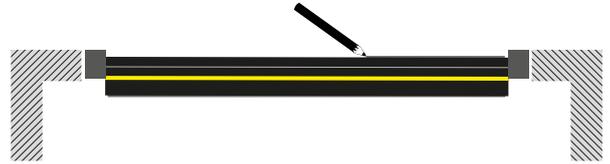

⑥ Retirez le joint de seuil...



⑦ ... et tracez deux lignes parallèles d'environ 10 mm (7/16 po.) à l'intérieur des lignes que vous avez tracées au sol.

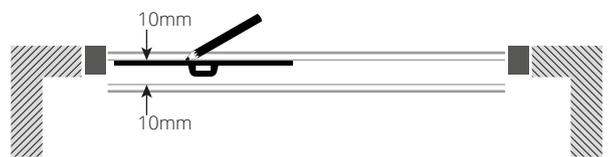


⑧ Appliquez l'adhésif sur les deux lignes parallèles internes...




① **Lorsque vous manipulez de l'adhésif, nous vous recommandons de l'appliquer avec précaution et d'utiliser des gants jetables !**

⑨ ...puis appliquez l'adhésif en formant des zigzags entre les lignes avec un espacement de plus ou moins 3 po.

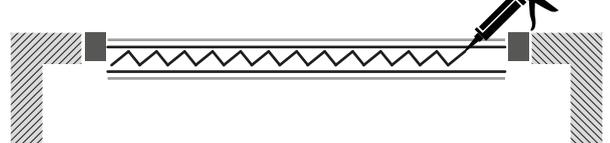

⑩ Enfin, en commençant par une extrémité, placez le joint de seuil sur l'adhésif sur le sol et appuyez fermement vers le bas.

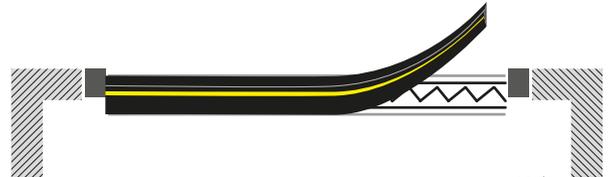

Coupez tout adhésif dépassant une fois sec. ✓

① **Évitez de rouler sur le joint pendant 24 heures !**




[www.weatherdefender.co.uk](http://www.weatherdefender.co.uk)  
[www.garagedoorthresholdseal.com](http://www.garagedoorthresholdseal.com)


VIDEO INSTRUCTIONS



## B INSTALLATION DERRIÈRE LE CADRE

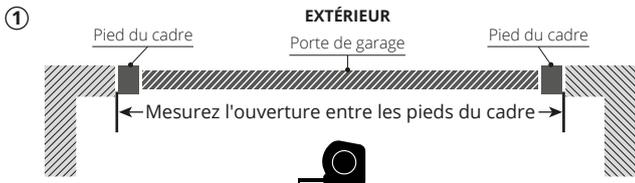


- ③ De l'intérieur du garage, poussez le bord du joint de seuil sous la porte fermée et marquez l'endroit où la section surélevée rencontre l'arrière du cadre (Fig. A)...

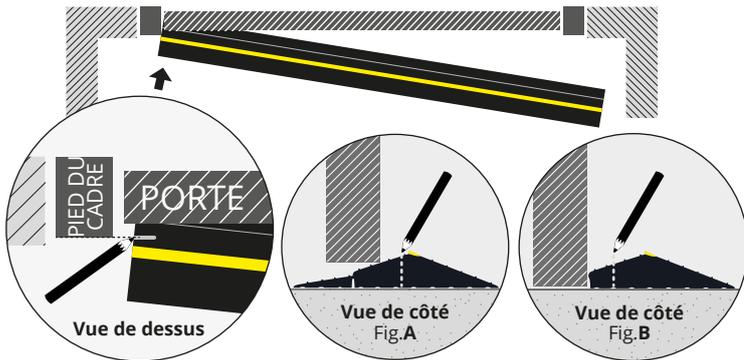


*Si l'espace sous la porte est trop petit, déchirez la bande avant pour créer un bord droit pour permettre la fermeture de la porte (Fig. B).*

- ④ Coupez le joint autour des jambages, utilisez les marquages de l'étape 3. (la forme exacte de profil des jambages peut différer du dessin)

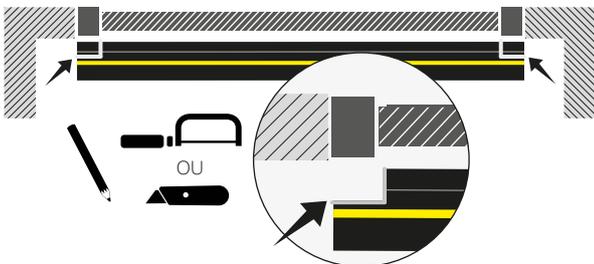


- ⑤ Avec la porte fermée, positionnez le joint de façon à ce que la section surélevée touche le bord intérieur inférieur de la porte de garage.




- ⑥ Tracez une ligne sur le sol le long du bord arrière du joint de seuil avec un marqueur.




- ⑦ Ouvrez la porte et tracez une ligne sur le sol le long du bord avant du joint de seuil avec le même marqueur.

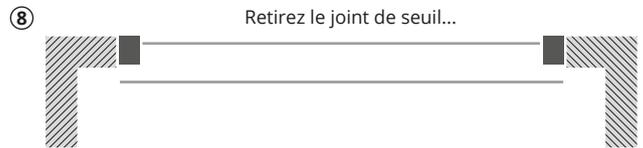

- ⑨ ... et tracez deux lignes parallèles d'environ 10 mm (7/16 po.) à l'intérieur des lignes que vous avez tracées au sol.

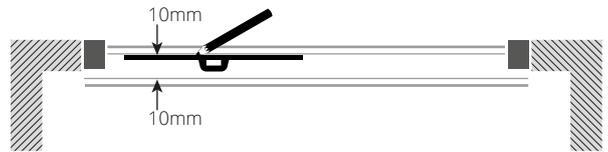


- ⑩ Appliquez l'adhésif sur les deux lignes parallèles internes...



❗ Lorsque vous manipulez de l'adhésif, nous vous recommandons de l'appliquer avec précaution et d'utiliser des gants jetables !

- ⑪ ... puis appliquez l'adhésif en formant des zigzags entre les lignes avec un espacement de plus ou moins 3 po.







- ⑫ Enfin, en commençant par une extrémité, placez le joint de seuil sur l'adhésif sur le sol et appuyez fermement vers le bas.



Coupez tout adhésif dépassant une fois sec. ✓

❗ Évitez de rouler sur le joint pendant 24 heures !

Voici quelques exemples des nombreuses façons dont les joints de seuil de porte Weather Defender sont utilisés avec différents types de portes

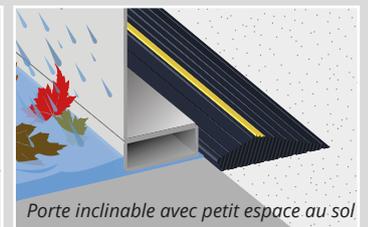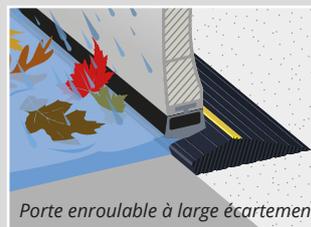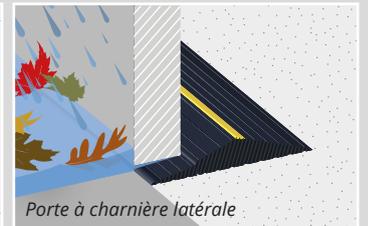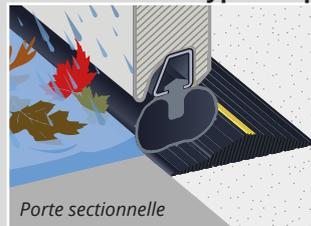

### Préparation de l'adhésif

